


## Montážní návod WPC profilů 150x12mm - vodorovné

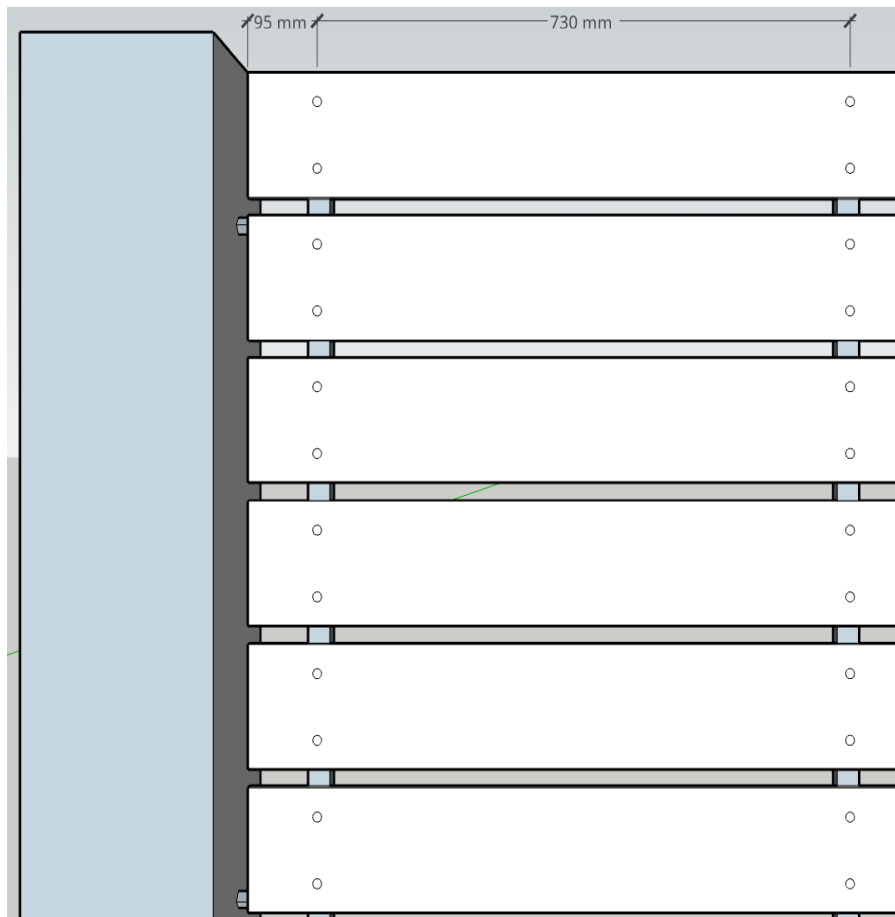

1 – do WPC profilu 150x12mm vyvrtáme otvory podle nákresu o průměru **7mm** v požadovaných roztečích osazených nosných profilů ( rýglů ) – viz nákres maximálních rozměrů.

!!!! maximální rozteč mezi šrouby je **730mm** a vzdálenost od konců maximálně **95mm** !!!!

### Upozornění :

**při větších roztečích než jsou zde uvedeny, je potřeba přidat třetí/ čtvrtý nosný profil ( rýgl )**

2 – vytvoříme zahloubení pro samořezný šroub TEX 6,3x32mm o průměru **12mm** , tak aby hlavička textu byla úplně zapuštěna.

3 - plotovky přišroubujeme a po úplném utážení samořezného šroubu TEX ( případně nýtu) o půl otáčky povolíme, aby se vytvořil prostor pro dilataci.

4 – dilatační mezera mezi plotovkou a sloupkem je doporučena minimálně 3mm.

**Instalace všech plotových profilů z WPC se doporučuje při teplotě vyšší než 10° stupňů celsia.**

WPC profily se neošetřují žádným nátěrem nebo ochranným lakem.

Návod vytvořil: WPC centrum s.r.o. - David Šlambor